



LEGGEANVISNING FOR TAKSPON I MALMFURU OG ROYAL

Takspøn egner seg bra til både nybygg og til restaurering. Ved nybygging anbefales lekting med 36 x 48 lekter. Lekteavstand ved 3 lags tekking (på tak) er 20 cm. Ved 2 lags tekking er lekteavstanden 30 cm. På nybygg og ved takvinkler under ca. 30 grader anbefales undertak med papptekking (super - d eller tilsvarende). På vegg kan vanlig vindtetting benyttes som ved bruk av trekledning.


All spøn med unntak av veggspøn i Royal brun monteres med høvla side fram. Veggspøn i Royal Brun monteres med ru side fram. Det går 42 takspøn og 28 veggspøn per m². av standard dimensjon.



Veggspøn i Royal Brun. 2 lags tekking.

Sponene er enkle å legge. Ved takfot legges spona tett og spikres på lekt nr. 2 – den midterste. Deretter forskyves neste lag en halv sponbredde sideveis slik at det er 2 lag spon ved takfot. Deretter flyttes neste rad 20 cm. oppover (30 cm. på vegg). Hver spon festes med en spiker, skruer eller krampe (syrefast), legges med 2/3 omlegg (1/2 på vegg), og forskyves en halv bredde. Det bør benyttes snor ved oppstart, og spona trekkes ca. 2 tommer utenfor taktro/nederste lekt.

Over møner, mot vindskier, gesims og vinduer anbefales omramminger og vassbord av malmfuru eller Royal.

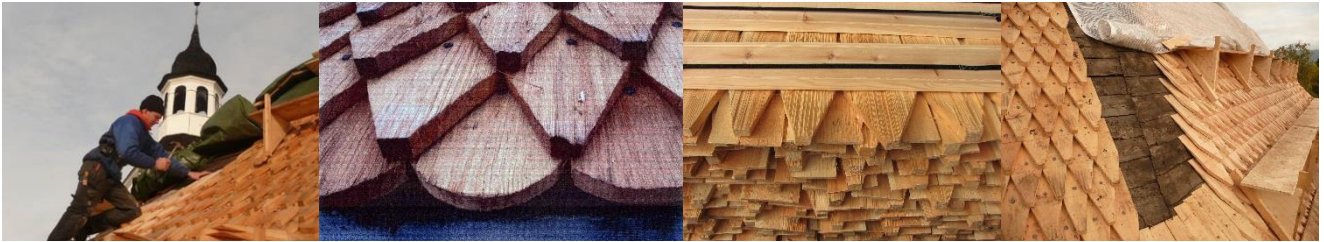

Ved avslutning mot tak, vinduer etc. tilpasses enkeltspen for ett riktig uttrykk.

Ved spørsmål, kontakt Alvdal Skurlag AS, 62 48 93 50 eller 913 60 373.